

# バランス型ふろがまを 安全にお使いいただくために!!

## ⚠ 異常着火に注意

### 点火操作時

何回も点火操作しないと口火(たね火)がつかなくなった場合には、機器内に生ガスがたまり、爆発着火して損傷(変形)したり、大きな爆発音があるので、大変危険です。

点火しにくくなった場合は、お買い上げの販売店  
または、ガス事業者に点検・修理を依頼してください。

### シャワー・追いだき時


点火確認窓から口火(たね火)がついていることを確認してください。  
シャワーや追いだき使用後、つまみを戻しすぎて口火(たね火)が消えていることがあります。

追いだきなどの再使用時、3秒以内に着火しない時は、機器内に生ガスが出て、再操作すると大変危険です。

着火しない時は再操作をやめ、つまみを消火(止)の位置に  
戻して、生ガスが排出されるまで約5分間待ってください。



点火確認窓から  
口火(たね火)が  
ついていることを  
確認してください。

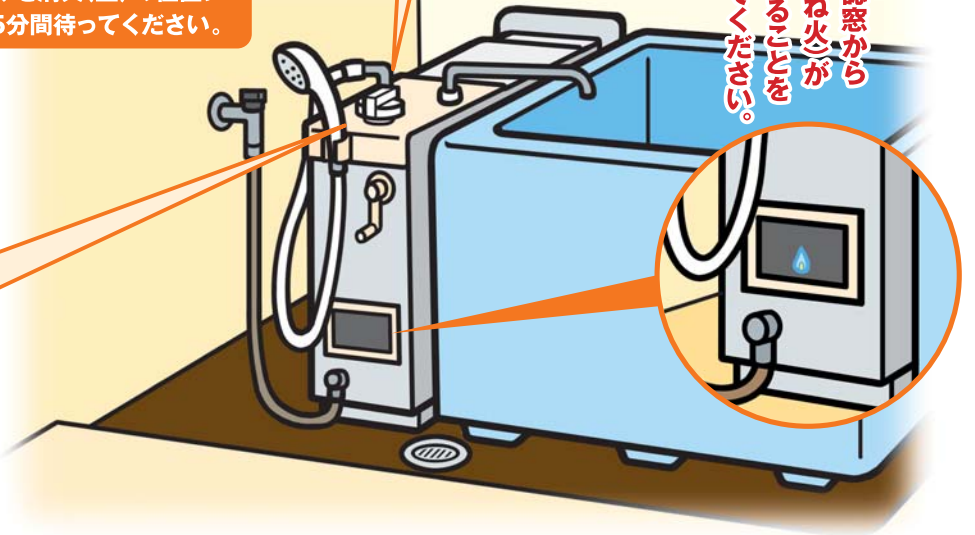

## ⚠ 排水口のつまりに注意

排水口がつまり、ふろがまが水に浸かっていると機器内に水が侵入して、  
炎があふれ、点火しにくくなったり、故障や火災の原因になります。

排水口が少しでもつまっていたら掃除をしてください。

浴そう水の排水時・洗濯機からの  
排水時には、特に排水口のつまり  
にご注意ください。

排水口が少しでも  
つまっていたら  
掃除してください。



## ⚠ やけどに注意

- シャワーや上り湯の使い始めの時や使った後は、熱いお湯が出る場合があります。体にかける前には必ず手で湯温を確認してください。
- 給湯中・給湯直後は、ふろがまや排気筒が非常に熱くなっていますので、ふれないようにご注意ください。
- おふろに入る時は、よくかきまぜて湯温を手で確認してください。

